**KYOCERa** 

FS-C5400DN

# はじめにお読みください。使い方の確認や

困ったときに、お役に立ちます。


# 日常のお手入れ




給紙力セットに 用紙を補給する





給紙カセットを引き出します。




左右の用紙幅ガイドの位置とカセット後部 の用紙長さガイドの位置を調整します。

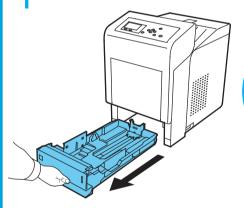


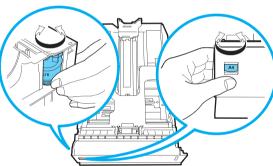

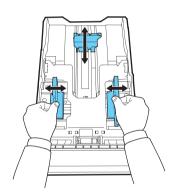


用紙をセットする際は、用紙をさばき、 **一** 平らなところで用紙の端をよく揃えます。

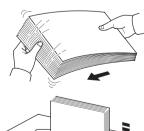

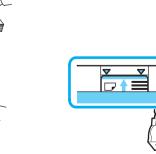

印刷する面を上にして、用紙上限表示を 超えないように給紙カセットに用紙を

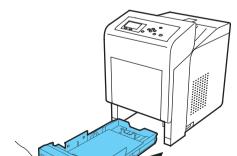

給紙力セットを奥まで押し込みます。



# 紙づまり の処置

# 紙づまりについて

用紙がプリンタ内でつまったときや、用紙が給紙カセットより

給紙されなかったときなどにはプリンタは停止し、

紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置を表示します。

つまった用紙を取り除くと、

通常の状態に戻り、印刷が再開します。

紙づまりを起こしたページは再印刷されますが、

紙づまりが発生した場所によっては

再印刷されないことがあります。





つまった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようご注意ください。

### エラーメッセージ



紙づまり です。

オプションカセット2~5で紙づまりを起こしています。



紙づまり です。

給紙カセット1、搬送ユニット、または手差しトレイで紙づまり を起こしています。


# オンラインヘルプメッセージ

本機はオンラインヘルプメッセージ機能により、紙づまりの処理方法がメッセージディスプレイに 表示されます。

紙づまりのメッセージが表示された場合は、[Left Select] キーを押してください。 オンラインヘルプメッセージは[▽]キーで次の手順のメッセージが表示され、 [△] キーで前の手順に戻ります。

# 給紙カセット / オプションカセット

ペーパーカセットを引き出し、 つまった用紙を取り除きます。

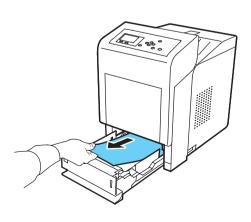


# パネルの 操作

# 操作パネルの使い方

操作パネルの「メニュー」キーを使って、印刷ページ数やエミュレーション などプリンタの環境を設定、変更できます。各設定はプリンタのメッセージ ディスプレイが「印刷できます。」表示のときに行えます。

#### モード選択メニューへの入りかた

プリンタが「印刷できます。」表示状態のときに [メニュー] キーを押してください。 モード選択メニューが表示されます。

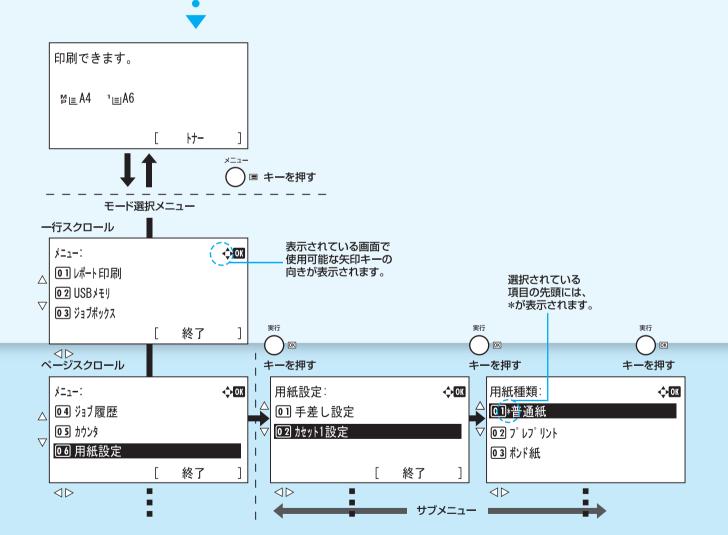

# 操作キーの機能

#### 「矢印]キー

●目的のメニューを表示させるときや、設 定値の変更を行うときに使用します。

#### [メニュー]キー

●モード選択メニューからプリンタの初期 設定を変更するときや設定を終了すると きに押します。

#### [Back] #-

[OK] +-

定します。

●表示中のメニュー設定を取り消し、1つ 上の階層メニューに戻ります。

●モード選択メニューで設定した内容を確

#### [キャンセル] キー

- ●実行中の印刷を中止します。
- ●ブザーが鳴ったときに、ブザーを止めます。
- ●入力した数値をリセットしたり、設定を途 中で中止します。

#### [Left Select] +- · [Right Select] +-


- ●メッセージディスプレイにキーのタブが表示されたときのみ機能有効になるキーです。
- ●メッセージディスプレイに表示された機能を実行します。

### インジケータ [矢印]キー [メニュー]キー 操作パネル Ecosys® FS-C5400DN メニュー 印刷できます。 ○□■□ ₩<u>≡</u>A4 ¹<u>≡</u>A6 キャンセル 実行 [Left Select] +- · [Right Select] +-[Back] +-[OK] +-[キャンセル]キー





**→** データ



エラーが発生しています。

プリンタは印刷データを受信しています。

印刷処理中、またはハードディスクや

メモリカードにデータをアクセス中です。

「お待ちください。」が表示されている 場合、プリンタは準備中です。

用紙の補給などの保守作業が必要です。 メッセージディスプレイの表示を確認 して必要な処理を行ってください。


印刷できない状態です。 消灯 印刷データの受信は可能です。 印刷を手動で停止操作、または障害発生 により自動停止しています。

受信した印刷データは印刷されます。

エラーが発生しているため印刷できま せん。メッセージディスプレイの表示を 確認して必要な処置を行ってください。

搬送 清掃

用紙に線が入る、用紙の先端が汚れるなどの問題が発生した場合、 乾いた柔らかい布で、ローラ(金属)に付着している 紙粉やペーパーランプ上の汚れを 拭き取ってください。 印刷した用紙が 汚れている どうしよう?

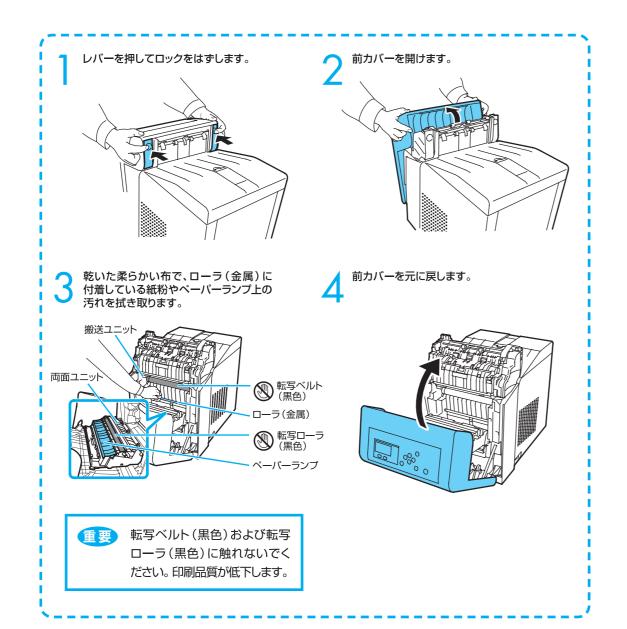



問題と見られる現象の中には、お客様ご自身で解決できるものが少なくありません。 ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。プリンタに何らかの 問題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってみてください。

現 象	確認事項	処 置	
印刷品質が悪い。		使用説明書 6困ったときは「印刷品質 の問題」を参照してください。	
電源を入れても、操作パネルに何も表示されず、ファンの回る音もしない。	電源コードがプリンタとコン セントに差し込まれているか、 確認してください。	電源を一度切ってから、電源コードを確実に差し込み、もう一度電源を入れなおしてください。	
	電源スイッチがオン( )の 位置になっているか確認して ください。	電源スイッチをオン( )の位置にしてく ださい。	
ステータスページは 正常に印刷するが、 コンピュータからの データが正常に印刷 されない。	接続しているケーブルを確認してください。	接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。ケーブルを別のものと交換してみてください。 インタフェースの仕様については、使用 説明書付録「仕様」(インタフェース)を参照してください。	
	プログラムファイルや、アプリケーションソフトを調べてみてください。	別のファイルを印刷してみてください。 または、別のアプリケーションで印刷して みてください。ある一定のファイルやア プリケーションのみに問題が発生するよ うであれば、そのアプリケーションのプリ ンタ設定等を確認してください。	

#### さらに、次の点を確認してください。

●プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。

●最新バージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームページからダウンロードできます。 (http://www.kyoceramita.co.jp/download/)

以上のチェックを行ってみても、問題が解決されない場合は、


お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。





**重要** 次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認ください。 改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。その後お買い求めの京セラミタジャパン 株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口に連絡をしてください。

メッセージとともにブザーが鳴る場合もあります。 ブザーを止めるには、[キャンセル] キーを押してください。







メッセージ		現 象	
故障が発生しました。 サーン担当者に 連絡してください。 F000	I5-が発生しました。 主電源スイッチを 入れ直してください。 F000	プリンタコントローラと操作パネル間のデータのや り取りができません。	
故障が発生しました。 サーゼ担当者に 連絡してください。 F###	I5-が発生しました。 主電源スイッチを 入れ直してください。 F###	プリンタコントローラのエラーが発生してプリンタは 停止しました。 「F###」の表示をメモに控えてください。	
故障が発生しました。 サ-代担当者に 連絡してください。 ####		機械的なエラーが発生してプリンタは停止しました。 「#」に4桁の数字やアルファベットが表示され、プリ ンタの総印刷ページ数も同時に表示されます。「####」 の表示をメモに控えてください。	

# 搬送ユニット / 手差しトレイ

定着カバーの内部は高温になっています。 やけどのおそれがありますのでご注意ください。

レバーを押してロックをはずします。

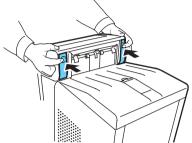


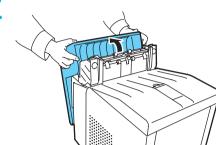


ローラ(金属)に達していない紙づまりの場合 は、図のように用紙を引き出して取り除きます。

定着部に達した紙づまりの場合は、 定着カバーを開いて、




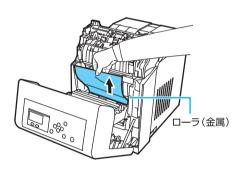


両面ユニットに達した場合は、両面ユニット を持ち上げ、つまった用紙を引き出して取り

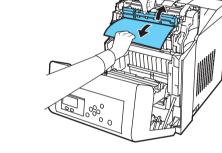

前カバーを元に戻します。

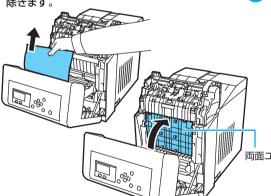

| 両面ユニット

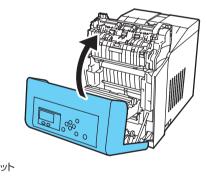

手差しトレイにつまった用紙を 取り除きます。







#### トナーコンテナの交換

メッセージ	処 置		
トナーが少なくなりました <b>↓ 1</b> [C][M][Y][K]	表示された色のトナーが少なくなったことを示しています。 この後も引き続き印刷できますが、 交換用の新しいトナーコンテナを準備してください。 ( C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー、K:ブラック)		
トナー交換してください [C][M][Y][K] ブリンタ清掃してください	表示された色のトナーがなくなりました。 新しいトナーコンテナに交換してください。		

#### トナーコンテナの型番号

FS-C5400DN	TK-571C	TK-571M	TK-571Y	TK-571K
トナーの色	シアン(C)	マゼンタ(M)	イエロー(Y)	ブラック(K)

●トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジャパンにお問い合わせください。

●京セラミタでは環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。

詳しくは、京セラミタのホームページ(http://www.kyoceramita.co.jp/support/)を参照してください。

印字品質を維持するため、京セラミタ・純正トナーコンテナの使用をお勧めします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。

純正以外のトナーを使用した場合、故障の原因となることがあります。

純正トナー以外の使用により不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねます。

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、右記のナビダイヤルへ ご連絡ください。 市内通話料金でご利用いただけます。

京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 http://www.kyoceramita.co.jp



◎ 2009 京セラミタ株式会社

**KYOCER** は京セラ株式会社の登録商標です。